

Benutzerhandbuch

Version 1.0

Startbildschirm


Beim Aufruf des Programmes erscheint zunächst der Startbildschirm mit allgemeinen Angaben zum Tool, wie z.B. aktuelle Version, Kontaktinformationen und Projektpartner.

Im unteren Bereich des Fensters befindet sich die Auswahl, ob mit dem [Konfigurator der Standardtypologien](#) oder der benutzerdefinierten Eingabe fortgesetzt werden möchte. Aktuell ist die benutzerdefinierte Eingabe noch nicht aktiviert.



Konfigurator der Standardtypologien

Wurde beim Startbildschirm die Option "**Konfigurator starten ...**" gewählt, wird ein Fenster mit den vordefinierten Grundrissen, den sogenannten **Standardtypologien** gestartet.

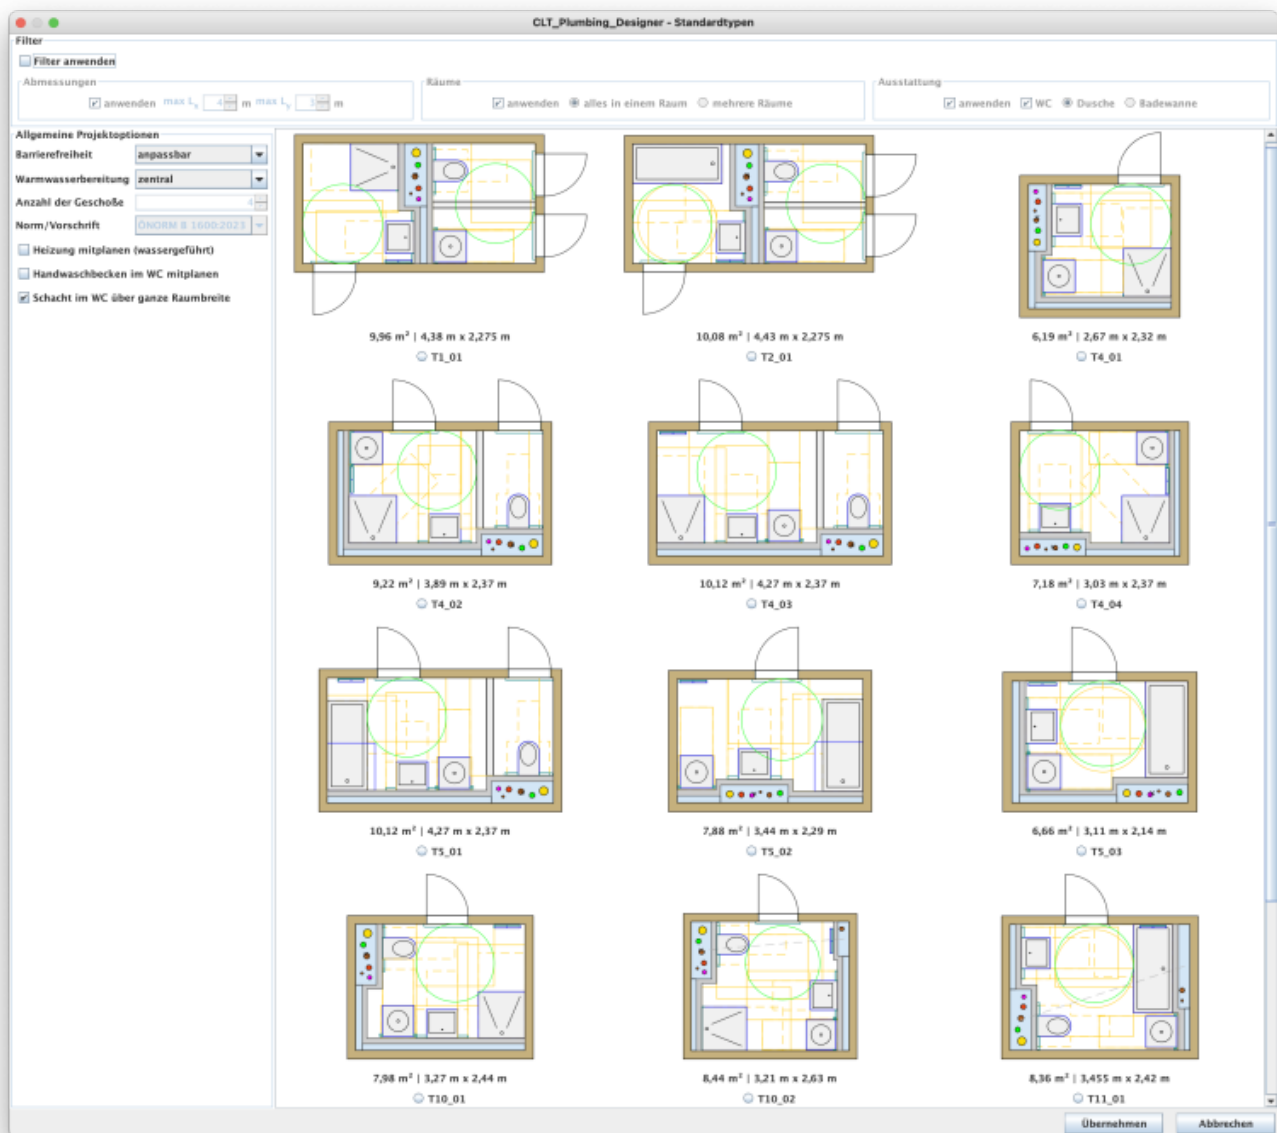

Im oberen Bereich des Fensters besteht dann die Möglichkeit die Typologien nach Größe des benötigten Platzes (Länge in x-Richtung und Länge in y-Richtung), Anzahl der Räume (alles in einem Raum oder aufgeteilt in mehrere Räume) sowie nach vorhandener Ausstattung (mit oder ohne WC, Dusche oder Badewanne) zu **filtern**.


Filter

☒ Filter anwenden


Abmessungen ☒ anwenden max L_x m max L_y m

Räume ☒ anwenden ☒ alles in einem Raum ☐ mehrere Räume

Ausstattung ☒ anwenden ☒ WC ☒ Dusche ☐ Badewanne

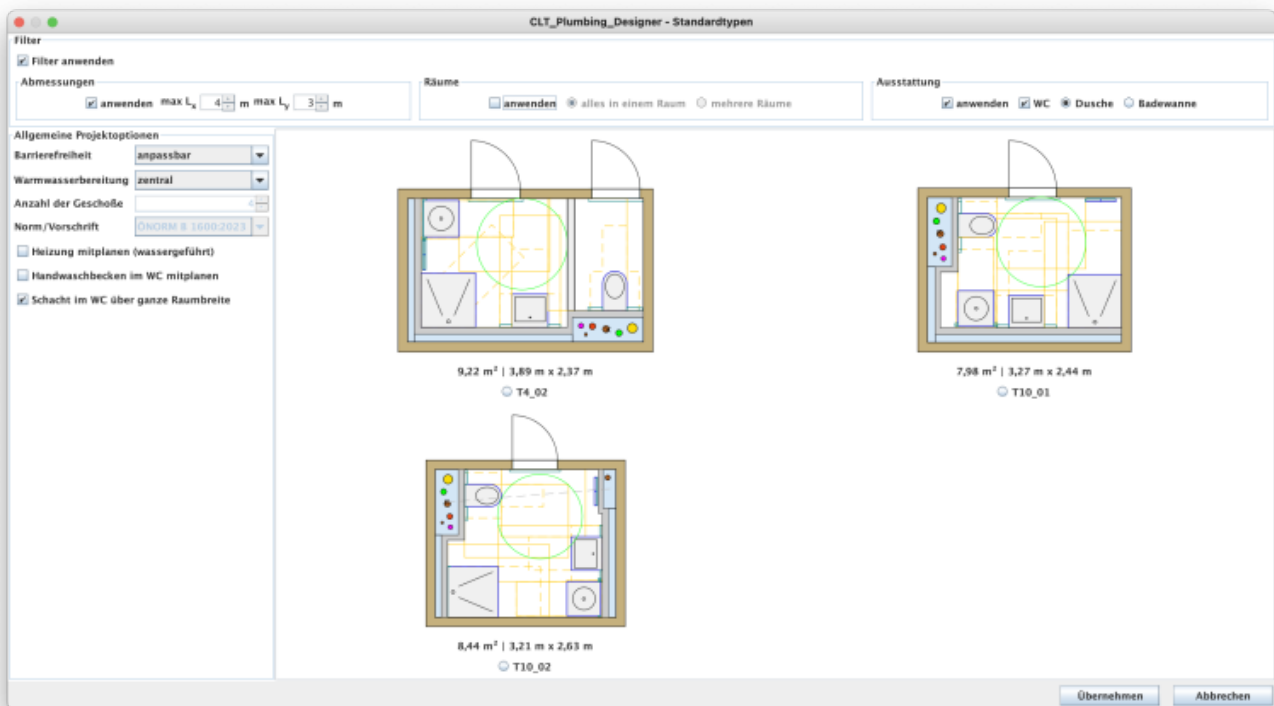


Auf der linken Seite des Fensters sind **allgemeine Projekteinstellungen und -optionen** angeführt, welche die Mindestabmessungen der Standardtypologien beeinflussen. Grundsätzlich ist zu entscheiden, ob die **Warmwasserversorgung zentral oder dezentral** erfolgt, wieviele Geschoße vorhanden sind (aktuell ist diese Auswahl mit 4 fixiert, von 1-4 gleiche Rohrdimensionen!) und welche **Platzbedarfe** notwendig sind. Hier wird unterschieden in **barrierefrei und anpassbar nach ÖNORM B 1600:2023** und **keine Barrierefreiheit mit Platzbedarf nach ÖNORM H 5411:2023**.

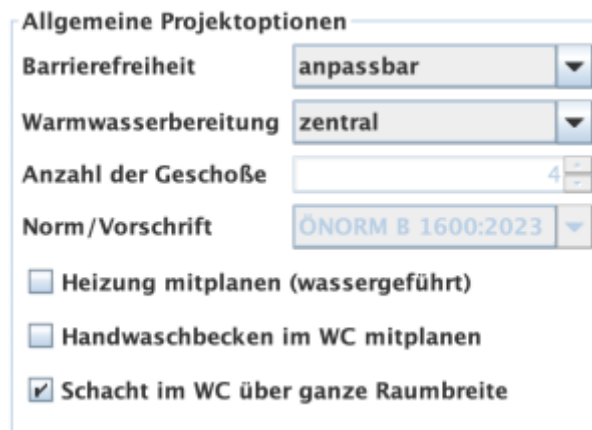


Des Weiteren besteht die Möglichkeit die **Heizung** (Heizungsschacht, HZ VL, HZ RL, Heizungsverteiler) mitzuplanen sowie bei Grundrissen mit einem separaten Raum fürs WC gibt es die Option eines Handwaschbeckens sowie die Möglichkeit die Schachtbreite hinter dem WC der Raumbreite anzupassen.


Projektfenster

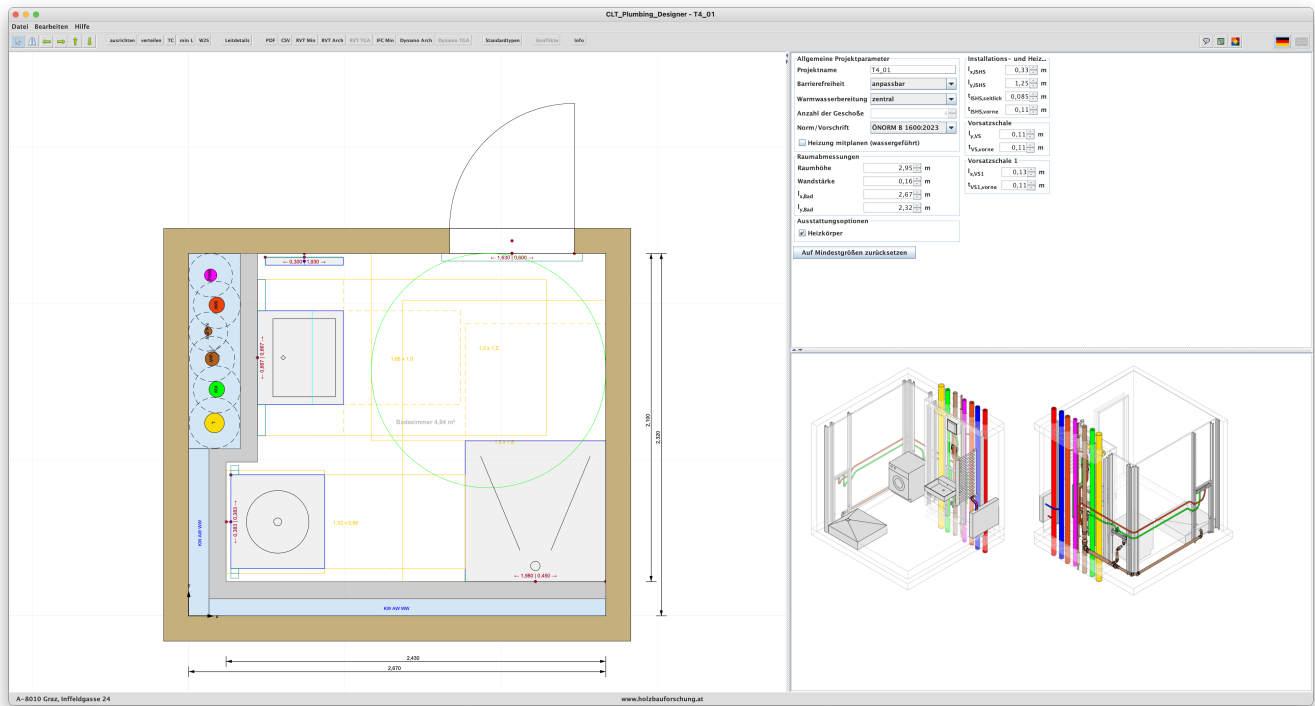

Menüs

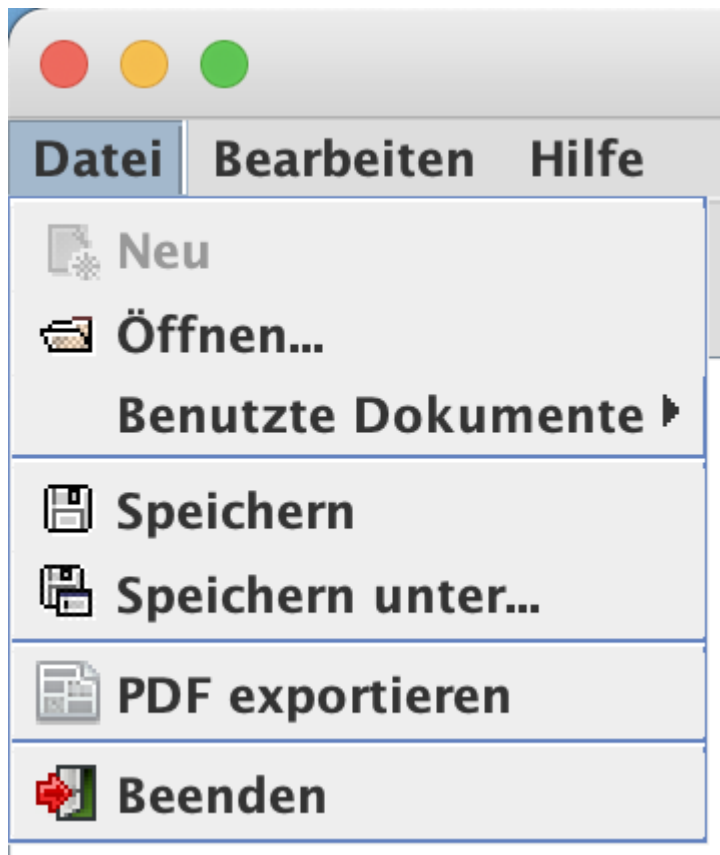

Buttons




Info

Im Info-Fenster findet man u.a. die Kontaktadresse, sowie die Möglichkeit die Nutzungsbedingungen anzuzeigen und einen „Feedback-Button“.



Projektinfo

Über das Menü „Bearbeiten | Projektinfo“ gelangt man zur Eingabe der Projektinformationen. Hier können Projektnummer und Projektname vergeben, sowie eine Beschreibung der betrachteten Räume vorgenommen werden. Des Weiteren kann ein Bearbeiter eingetragen werden. Erstellungs- und Änderungsdatum des Projektes, sowie der Speicherort werden automatisch gesetzt.

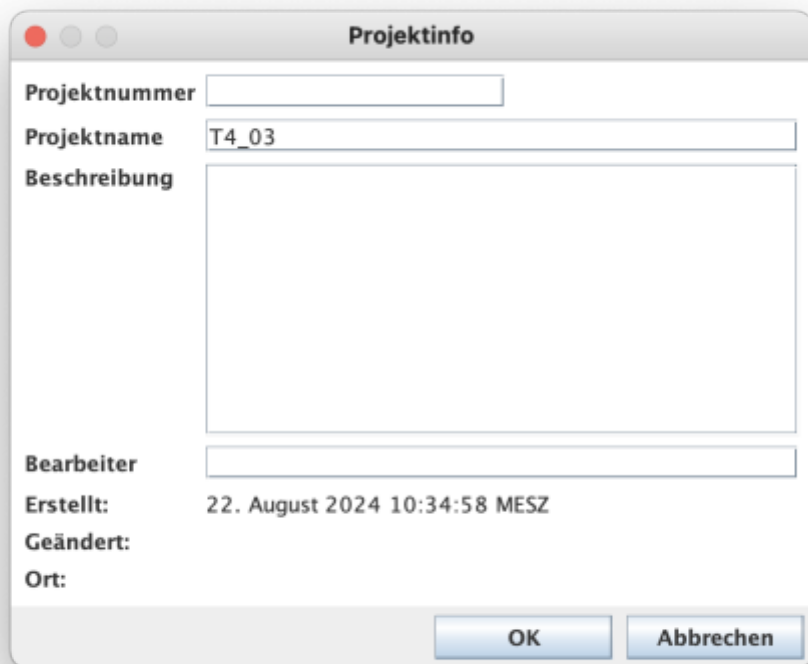

Projektinfo

Projektnummer

Projektname

Beschreibung

Bearbeiter

Erstellt: 22. August 2024 10:34:58 MESZ

Geändert:

Ort:

OK Abbrechen

From:
<https://bspwiki.at/> - bspwiki.at

Permanent link:
https://bspwiki.at/doku.php?id=clt:special:building_services:plumbing_design:plumbing_designer:manual&rev=1719404780

Last update: 2026/08/24 15:11

