

Benutzerhandbuch

Version 1.0

Startbildschirm


Beim Aufruf des Programmes erscheint zunächst der Startbildschirm mit allgemeinen Angaben zum Tool, wie z.B. aktuelle Version, Kontaktinformationen und Projektpartner.

Im unteren Bereich des Fensters befindet sich die Auswahl, ob mit dem [Konfigurator der Standardtypologien](#) oder der benutzerdefinierten Eingabe fortgesetzt werden möchte. Aktuell ist die benutzerdefinierte Eingabe noch nicht aktiviert.



Konfigurator der Standardtypologien

Wurde beim Startbildschirm die Option "**Konfigurator starten ...**" gewählt, wird ein Fenster mit den vordefinierten Grundrissen, den sogenannten **Standardtypologien** gestartet.

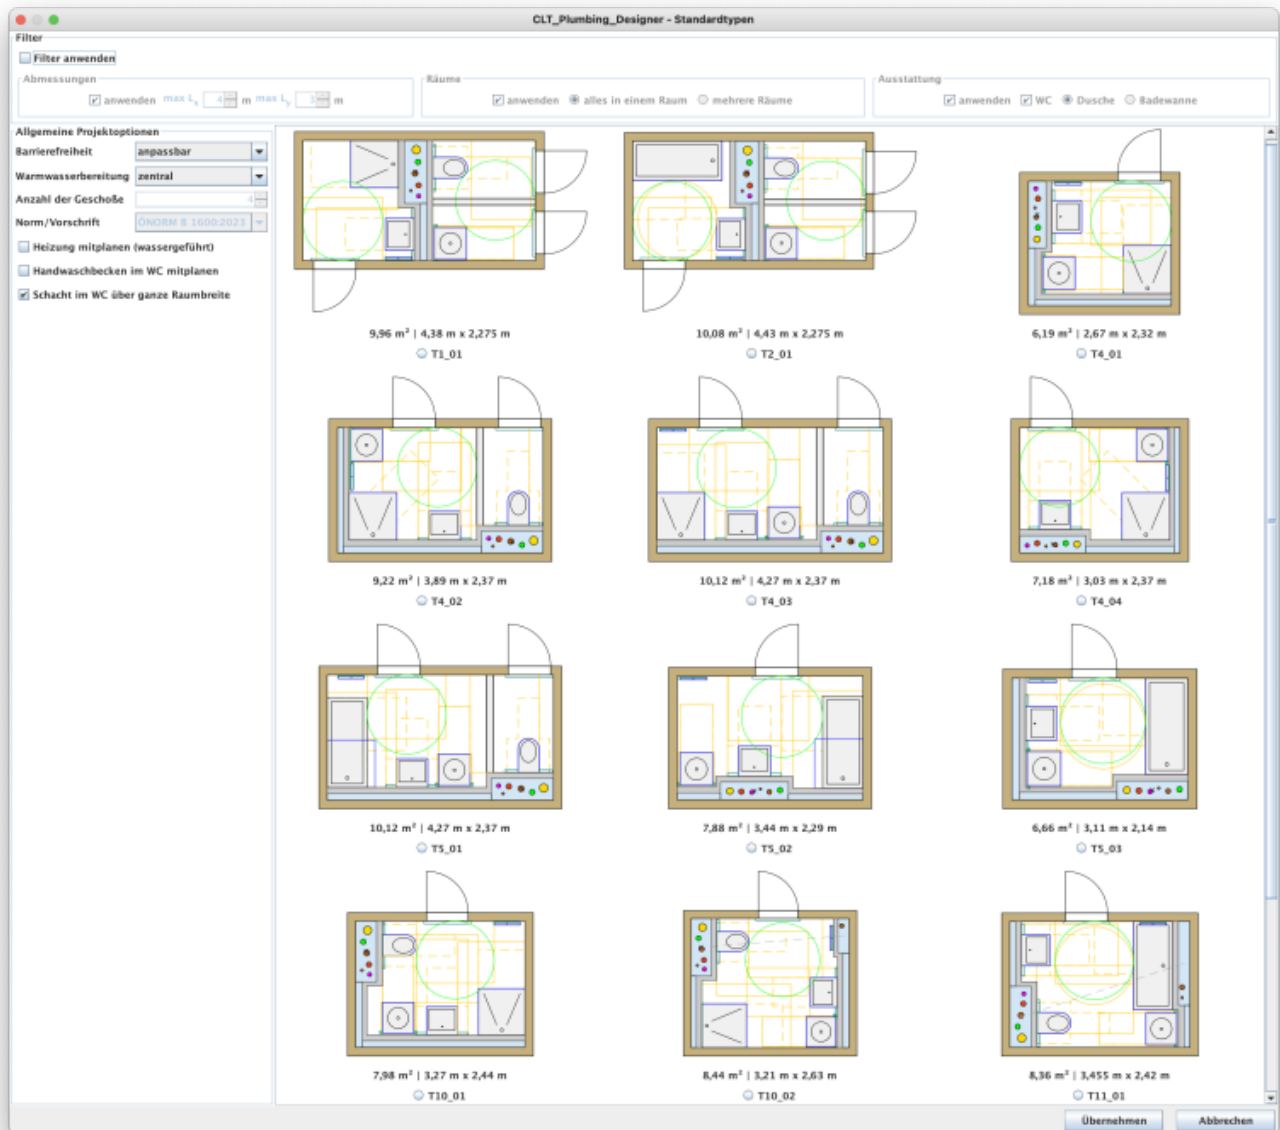

Im oberen Bereich des Fensters besteht dann die Möglichkeit die Typologien nach Größe des benötigten Platzes (Länge in x-Richtung und Länge in y-Richtung), Anzahl der Räume (alles in einem Raum oder aufgeteilt in mehrere Räume) sowie nach vorhandener Ausstattung (mit oder ohne WC, Dusche oder Badewanne) zu **filtern**.


Filter

☒ Filter anwenden


Abmessungen ☒ anwenden max L_x 4 m max L_y 3 m

Räume ☒ anwenden ☐ alles in einem Raum ☐ mehrere Räume

Ausstattung ☒ anwenden ☒ WC ☒ Dusche ☐ Badewanne

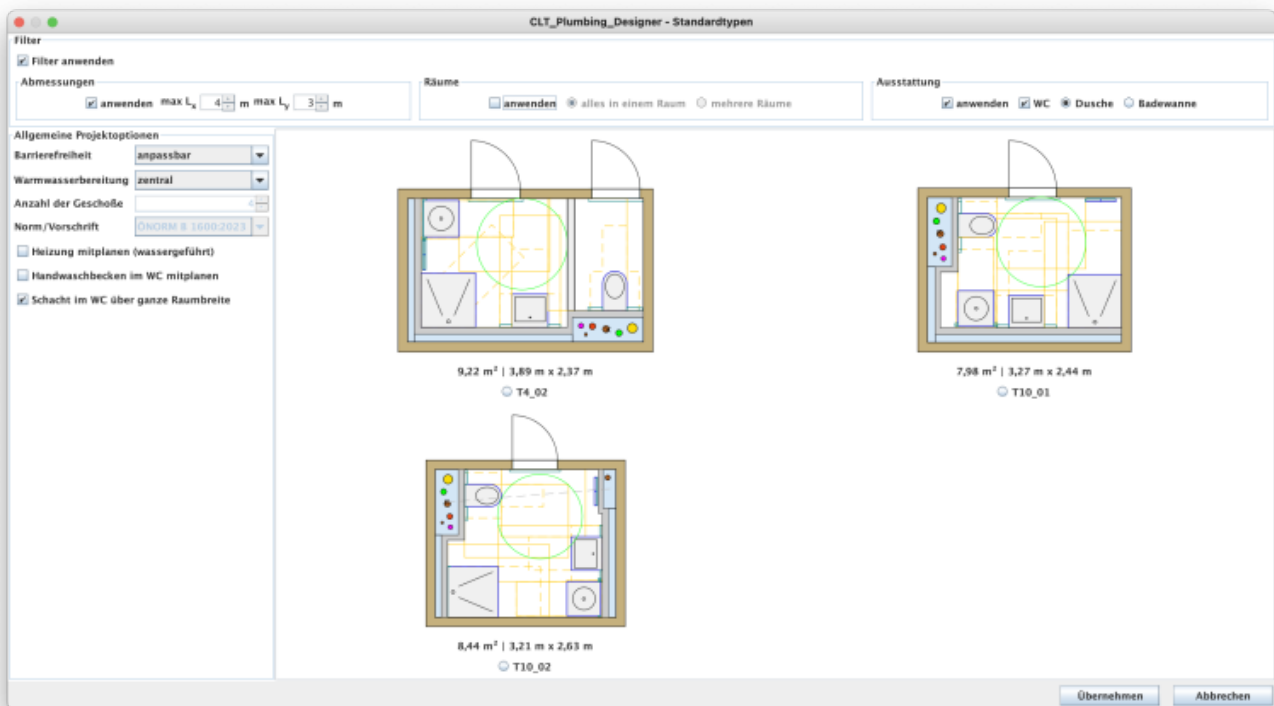


Auf der linken Seite des Fensters sind **allgemeine Projekteinstellungen und -optionen** angeführt, welche die Mindestabmessungen der Standardtypologien beeinflussen.

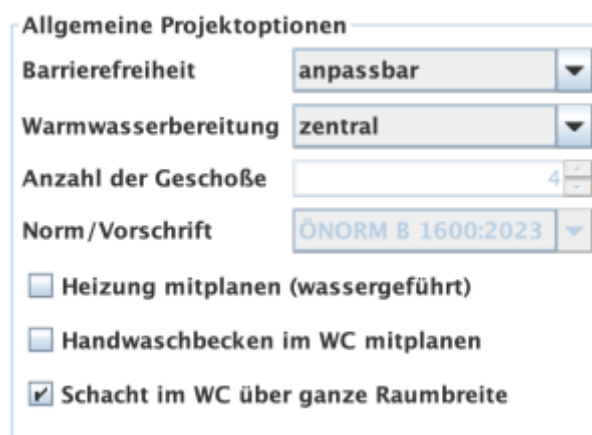


Grundsätzlich ist zu entscheiden, ob die **Warmwasserversorgung zentral oder dezentral** erfolgt, wieviele Geschoße vorhanden sind (aktuell ist diese Auswahl mit 4 fixiert, von 1-4 gleiche Rohrdimensionen!) und welche **Platzbedarfe** notwendig sind. Hier wird unterschieden in **barrierefrei und anpassbar nach ÖNORM B 1600:2023** und **keine Barrierefreiheit** mit Platzbedarf **nach ÖNORM H 5411:2023**.


Anpassbar bedeutet, dass eine Zwischenwand entfernt werden kann und eine Badewanne zu einer Dusche umgebaut werden kann. Andere Umbaumaßnahmen sind aktuell nicht berücksichtigt.

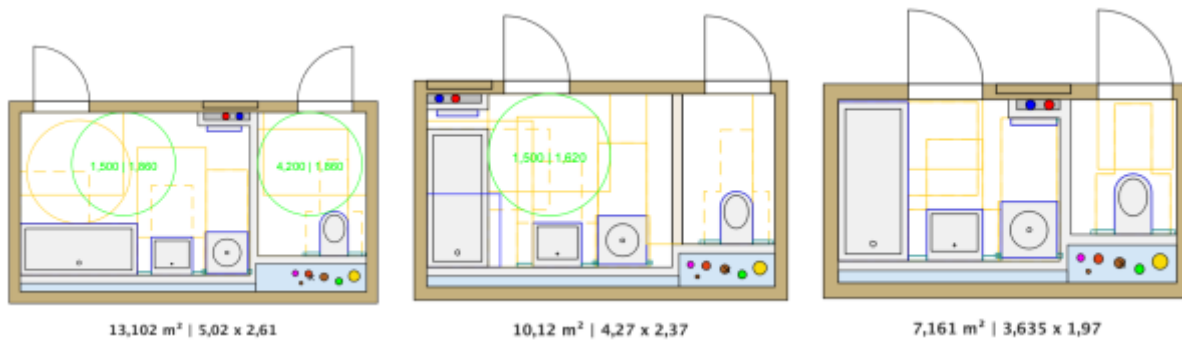

Des Weiteren besteht die Möglichkeit die **Heizung** (Heizungsschacht, HZ VL, HZ RL, Heizungsverteiler) mitzuplanen sowie bei Grundrissen mit einem separaten Raum fürs WC gibt es die Option eines Handwaschbeckens sowie die Möglichkeit die Schachtbreite hinter dem WC der Raumbreite anzupassen.

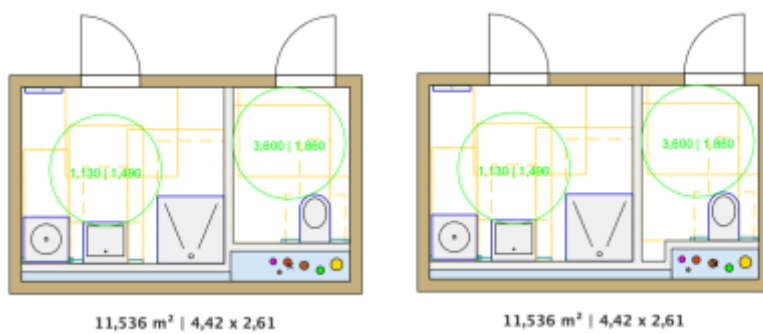


Projektfenster

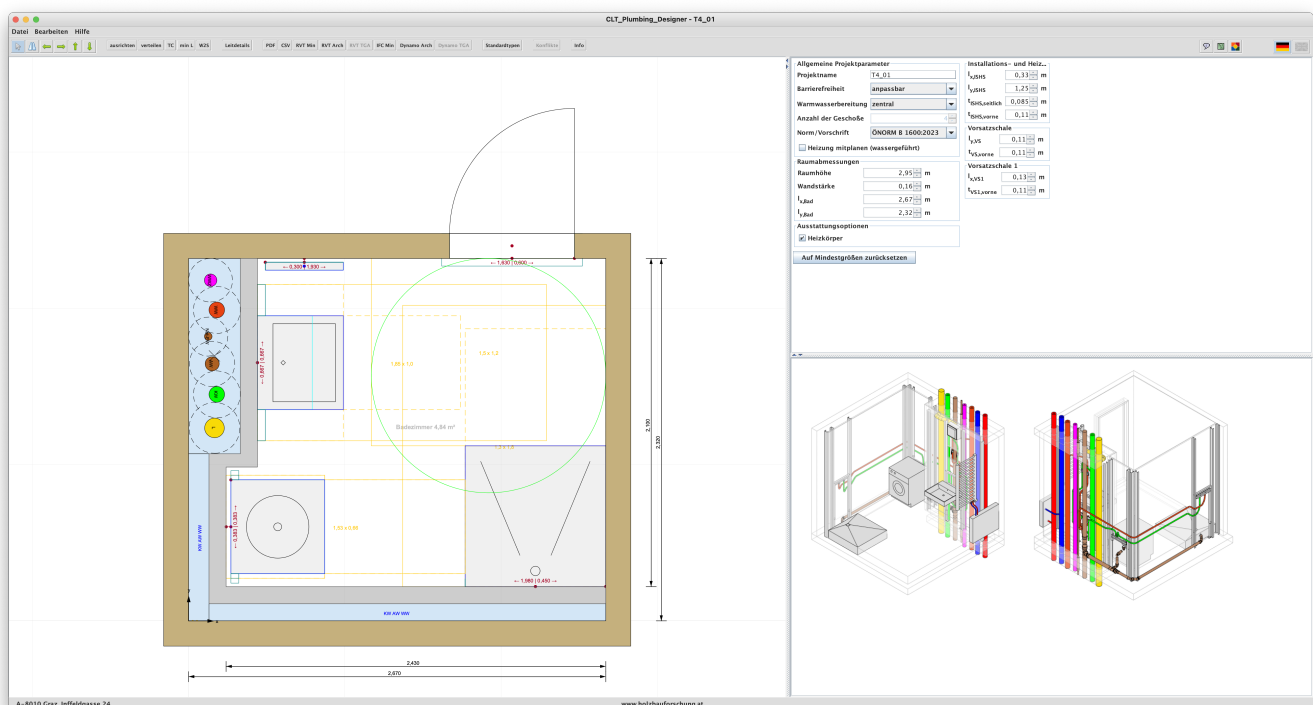


Menüs

Das Menü **Datei** bietet folgende Möglichkeiten:


- Neues Projekt erstellen
- Öffnen eines Projektes sowie Anzeige der kürzlich benutzten Dokumente
- Speichern
- Exportieren als PDF-Datei
- Programm beenden

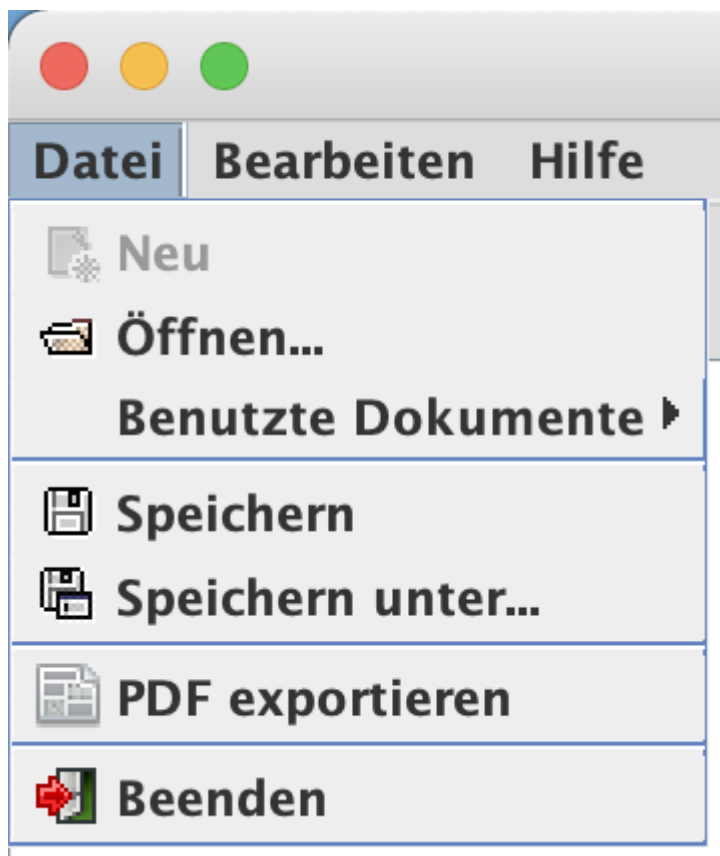

Im Menü **Bearbeiten** können Projektinformationen eingegeben, sowie die Einstellungen verändert werden.

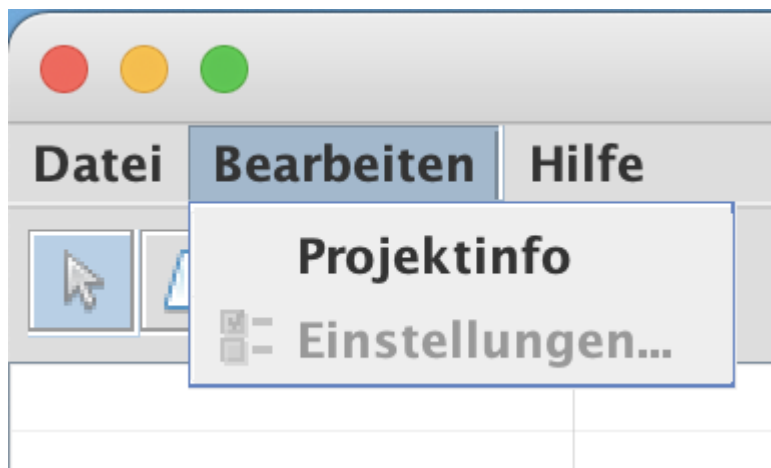

Im Menü **Hilfe** kann das Benutzerhandbuch aufgerufen werden. Zudem können Informationen über das Programm angezeigt werden.

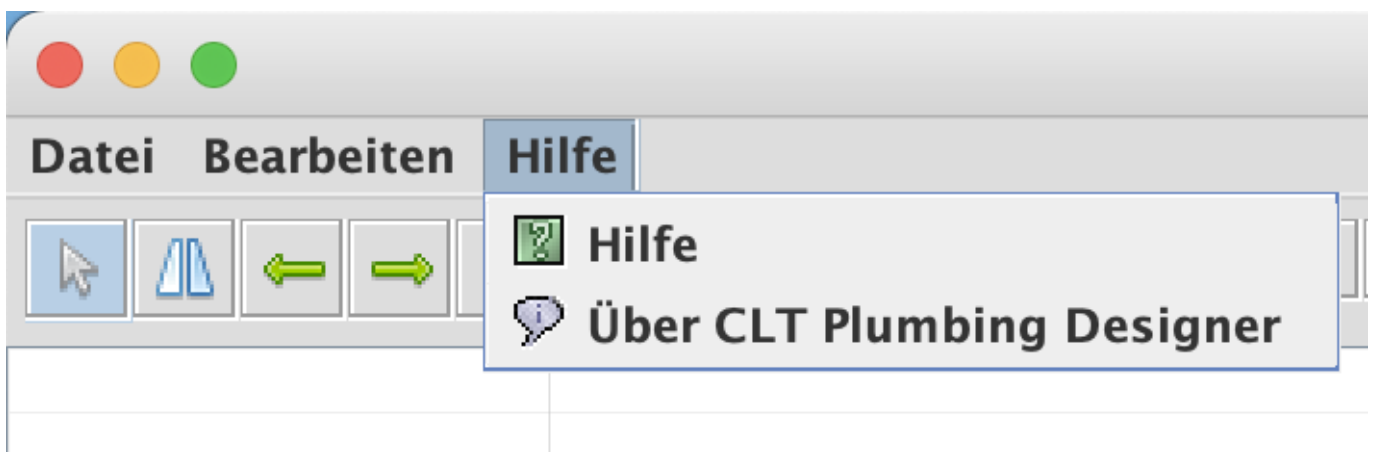

Buttons



Von links nach rechts:

- **Selektieren:** aktuell können nur die Sanitärgegenstände, Türen und der Wendekreis selektiert werden
- **Spiegeln:** Sanitärgegenstände und Türen können entlang der Wand gespiegelt werden
- **Verschieben in mm-Schritten nach links, rechts, oben, unten:** Sanitärgegenstände und Türen können entlang der Wand verschoben werden; der Wendekreis frei im Raum



Von links nach rechts:

- **TC:** Auffinden einer gültigen Position des Wendekreises
- **W2S:** Visualisierung der Anbindung der benötigten Anschlüssen eines Sanitärgegenstandes an Schächte bzw. Versorgungsstellen
- **arrange:** Anordnung von selektierten Sanitärgegenständen (in der Reihenfolge, wie sie selektiert wurden) an einer Wand von links nach rechts oder bei gleichzeitigem Drücken der Shift-Taste von rechts nach links. Wird gleichzeitig die CTRL-Taste gedrückt gehalten, wird der erste bzw. letzte Sanitärgegenstand nicht verschoben.
- **distribute:** Verteilen von Sanitärgegenständen entlang einer Wand
- **min L:** gibt die Mindestlänge einer Wand für die selektierten Objekte aus



Von links nach rechts:

- → **Dynamo:** Export in eine csv-Datei, die mittels des [Dynamo-Scripts](#) weiterverarbeitet werden kann

- **BIM-Model:** Durch Drücken dieses Buttons wird, falls vorhanden, das BIM-Modell des jeweiligen Typs heruntergeladen
- **IFC:** Durch Drücken dieses Buttons wird, falls vorhanden, die IFC-Datei des jeweiligen Typs heruntergeladen
- **Leitdetails:** Link zu den vorhandenen Leitdetails
- **Konfigurator:** Öffnet den [Konfigurator der Standardtypologien](#)




Sollten **Konflikte** vorliegen, kann mit diesem Button das Fenster mit den vorliegenden Fehlern und Warnungen angezeigt werden.

Nummer	Typ	Raum	Gegenstand	betroffene Objekte
1	MovementSpaceNotCompletelyInRoom	Badezimmer	Tür	
2	MovementSpaceInSanitaryObject	Badezimmer	Waschbecken	Waschmaschine, Dusche



Der linke Button ruft das **Info-Fenster**, der mittlere das **Benutzerhandbuch** und der rechte die **Background-Informationen** auf.



Über diese Buttons kann die **Sprache** (Deutsch oder Englisch) verändert werden. In der derzeit vorliegenden Version ist nur Deutsch verfügbar.


Info

Im Info-Fenster findet man u.a. die Kontaktadresse, sowie die Möglichkeit die Nutzungsbedingungen anzuzeigen und einen „Feedback-Button“.



Projektinfo

Über das Menü „Bearbeiten | Projektinfo“ gelangt man zur Eingabe der Projektinformationen. Hier können Projektnummer und Projektname vergeben, sowie eine Beschreibung der betrachteten Räume vorgenommen werden. Des Weiteren kann ein Bearbeiter eingetragen werden. Erstellungs- und Änderungsdatum des Projektes, sowie der Speicherort werden automatisch gesetzt.

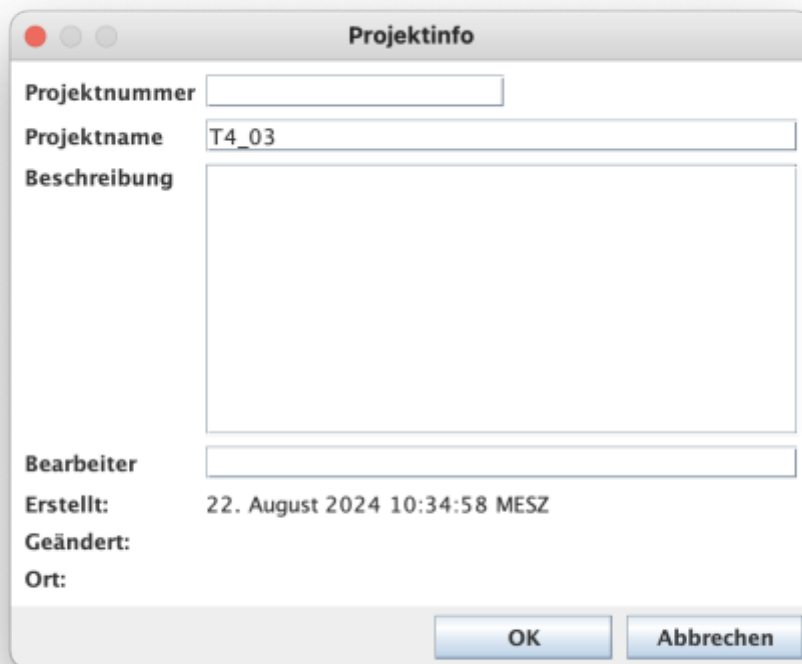

Projektinfo

Projektnummer

Projektname

Beschreibung

Bearbeiter

Erstellt: 22. August 2024 10:34:58 MESZ

Geändert:

Ort:

OK Abbrechen

From:
<https://bspwiki.at/> - bspwiki.at

Permanent link:
https://bspwiki.at/doku.php?id=clt:special:building_services:plumbing_design:plumbing_designer:manual&rev=1719482067

Last update: 2026/08/24 15:11

